

Integreren Ikea Sultan Tuvebo in Eribelle matras.

De Sultan Tuvebo heb ik uit de tijk gehaald, de tijk gebruik ik niet meer voor de matras en kan een andere bestemming krijgen (als tentzak b.v.)

De Sultan Tuvebo bestaat uit 5 lagen, een dunne geperforeerde laag, watten latexrubber watten en dan weer de dunne geperforeerde laag.

Als de Sultan Tuvebo nog niet gebruikt is dan is deze laag iets meer dan 5 cm dik.

Een stuk schuimrubber van het zitgedeelte heb ik gehalveerd, van 10 cm naar 5 cm dik.



Figuur 1

Ik heb dit gedaan met een zelf gemaakte zaag (fig. 1). Van een dunne strip metaal (Rigips plafond strip) heb ik een scherp mes gemaakt en dit mes heb ik opgespannen zoals dat vroeger ook gedaan werd met grote handzagen. Op de werkbank heb ik twee blokjes hout vast gezet van 5 cm dik om de zaag te geleiden. Op deze manier hebben we met z'n tweeën de matras gehalveerd.



Figuur 2

Figuur 2 is een detail weergave.

De Sultan Tuvebo hebben we versneden zodat we twee delen kregen voor de twee grote matrassen (zitkussens) en één deel voor de smalle matras (rugleuning) de andere rugleuning laten we intact met het originele schuimrubber.

Nu is het een kwestie van stapelen, de volgende plaatjes laten dat zien.



Figuur 3




Figuur 4

Hierna heb ik op verschillende punten de lagen aan elkaar vastgemaakt met behulp van draad en naald. Ik heb een meubelklem gebruikt om het materiaal tijdelijk wat dunner te maken en de lagen te fixeren. Nu kan de originele hoes er weer omheen.



Figuur 5

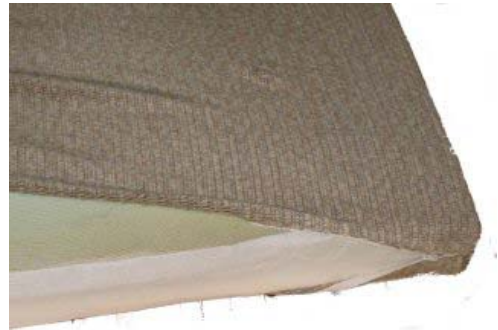

Figuur 6

Als laatste moeten de knopen weer bevestigd worden aan de zitkussens en dan is het karwij geklaard.



Figuur 7

Jan Willem