



Lattenbodem met matras in de Eribelle 430 TD.

- Koop bij Ikea 2 lattenbodems: SULTAN MÅNE van 70cm breed (€ 19,00 per stuk). (Een goed bijpassende matras is SULTAN HUSTAD van 140 bij 200cm voor € 149,00).


- Schroef 1 lattenbodem in elkaar (**afbeelding 1**)
- Zaag één lengtelat (aan de keukenzijde) af tot aan de eerste dwarsverbindingslat (liefst iets schuin) (**afbeelding 1**)
- Schroef 4 scharnieren tegen de zijkant van de eerste lattenbodem zodat het draaipunt van de scharnieren ter hoogte van de dwarslatjes komt. (**afbeelding 1**)
- Zaag met de afkortzaag (bij voorkeur elektrisch) bij de andere lattenbodem van ieder dwarslatje 1cm aan iedere kant af (daardoor wordt ieders dwarslatje 2cm korter en krijgt de lattenboden een breedte van 68cm).
- Boor de gaten in de 3 dwarse verbindingslatten (die je ook 1cm aan iedere kant afgezaagd hebt) iets dieper in (boortje 3,5mm)

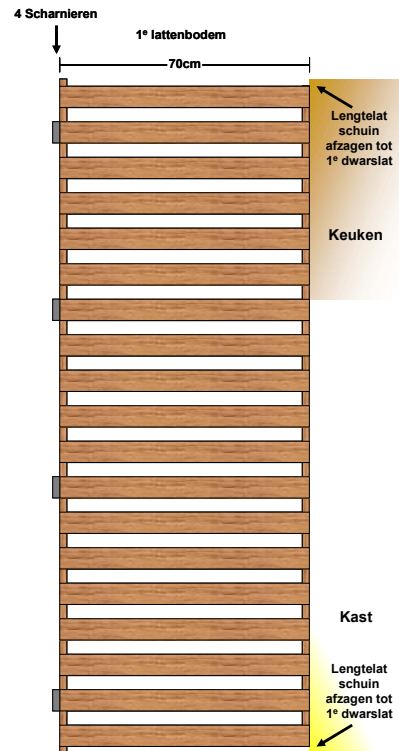


- Schroef de lengtelat van de 2^e lattenbodem (die je nog niet in elkaar hebt gezet) aan de andere helft van de scharnieren zodat deze met de eerste lattenbodem scharniert. (**afbeelding 2**)
- Met een nietapparaat (tacker) zet je stukken vloerbedekking onder de vier lengtelatten van de lattenbodems op de plaatsen waar deze op de bank kast komen te rusten (ter voorkoming van piepen, kraken en beschadiging)

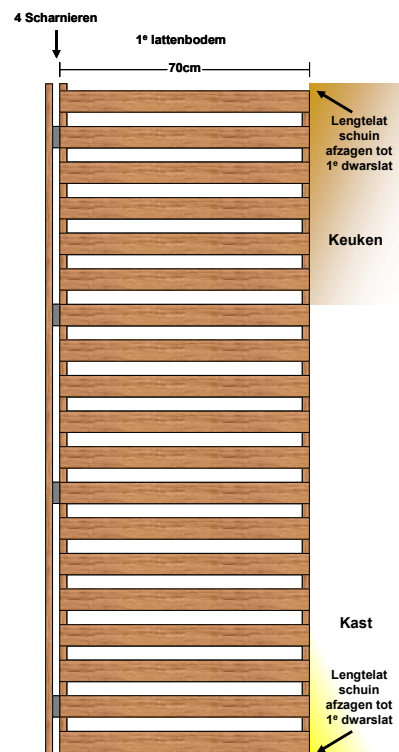

- Maak aan de nu los los liggende lengte lat van de 2^e lattenbodem in het midden een stoffen lus van bijvoorbeeld zweedse band of spanband zodat deze straks iets boven de matras (ca 20cm dik) uitsteekt. **(afbeelding 3)**
- Plaats nu de eerste lattenbodem (70cm breed) op de bankkast aan de keukenzijde.

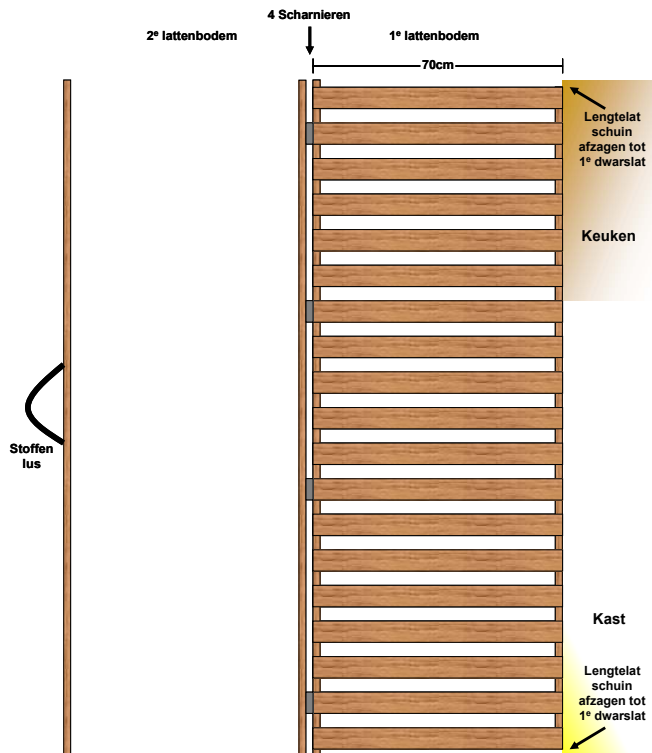

- Schroef de 3 dwarsverbindingslatten van de 2^e lattenbodem vast aan de nog los liggende lengtelat. **(afbeelding 4)**
- Plaats dit geheel op de bedbank aan de raanzijde en schroef de drie dwarsverbindingslatten aan de andere lengtelat vast. (afbeelding 4)

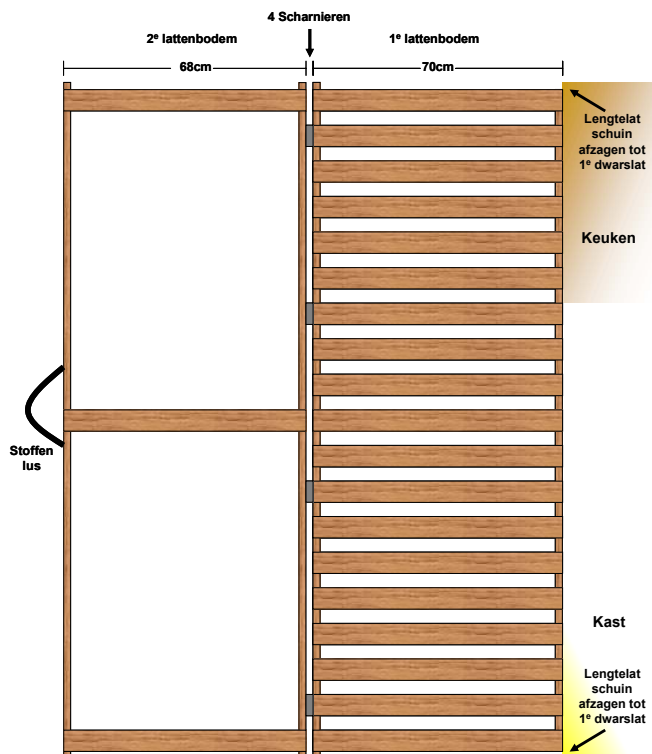

- Plaats nu alle dwarslatjes in de 2^e lattenbodem. **(afbeelding 5)**
- De matras kan er nu op
- Je hebt nu een perfect bed waarvan beide zijden omhoog geklapt kunnen worden zodat je nog in de bank-kasten kunt.
Eventueel maak je nog stokken om onder de omhoog geklapte lattenbodem te zetten zodat je er makkelijker onder kunt.
- De voorzijde kan alleen opgeklapt worden terwijl je het voorraam open hebt en je zelf op de dissel staat!!
Je reikt naar binnen en trekt de lattenbodem omhoog aan de lus.

